ONDERHOUD & BEDIENING

Draai-kiep ramen na-stellen

Zo stel je je draai-kiep ramen eenvoudig zelf na — stap voor stap, met het originele GU-beslag van Gretsch-Unitas.

01 Algemeen

Een raamkozijn moet bij het plaatsen in de gevel altijd juist worden gesteld, verankerd en ingemetseld. Dit geldt voor zowel nieuwbouwwoningen als renovatiekozijnen.

Heb je de kozijnen volgens de juiste methode geplaatst, dan kan het toch voorkomen dat je je ramen opnieuw moet na-stellen — bijvoorbeeld na het plaatsen van het kozijn of na het plaatsen van glas.

Wij zorgen er altijd voor dat onze ramen bij het afhangen goed worden afgesteld, zodat het raam niet klemt. Gelukkig kun je het raam eenvoudig zelf na-stellen. Op de volgende pagina's leggen we stap voor stap uit hoe je dat doet.

ⓘ Let op: het na-stellen van een raam ná plaatsing valt niet onder de garantie.


OVER DEZE HANDLEIDING

Deze handleiding is opgesteld door Kozijnshop voor het hang- en sluitwerk dat in de ramen van Kozijnshop wordt gebruikt en is bedoeld voor de eindgebruiker. Kozijnshop behoudt zich het recht voor om dit document te allen tijde te wijzigen. Kozijnshop is niet aansprakelijk voor letsel of schade aan het product die ontstaat door het niet juist volgen van deze handleiding, door onkunde of door onjuist gebruik van gereedschap.

02 Bediening

Onze draai-kiep ramen zijn uitgerust met GU-beslag van Gretsch-Unitas. GU heeft een handleiding opgesteld voor het bedienen en afstellen van dit beslag. Hieronder en op de volgende pagina's vind je deze instructies.

Met één handgreep bedien je de drie standen van het raam. De stand van de kruk bepaalt of het raam kiept, draait of gesloten is.

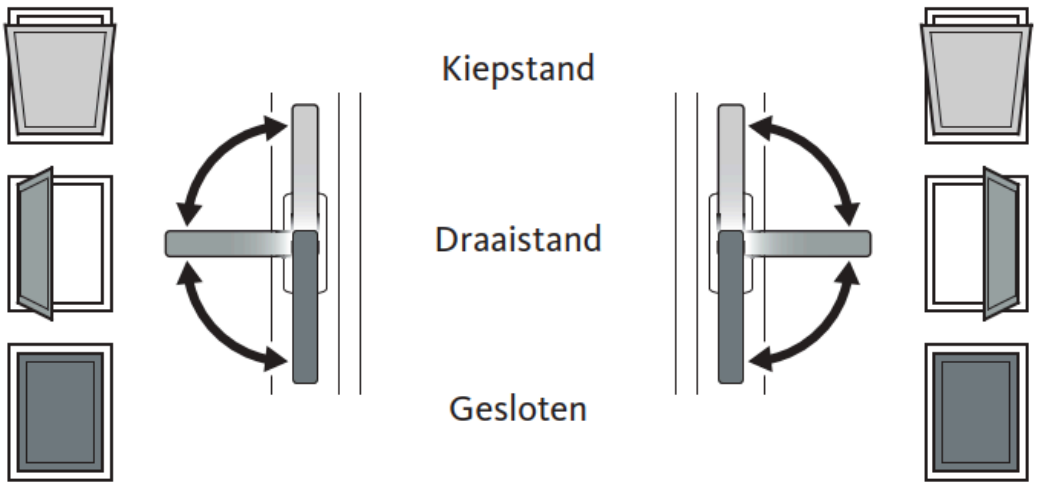

Standen van het draaivalraam


- Raam in kiepstand (ventilatie)
- Raam in draaistand (reiniging, krachtige ventilatie)
- Raam gesloten

De drie standen. Kiepstand voor ventilatie · draaistand voor reiniging en krachtige ventilatie · onderste stand voor gesloten. Draai de kruk rustig en niet met kracht.

03 De raamvleugel afstellen

Klemt of zakt het raam? Dan stel je de vleugel nauwkeurig na. Hieronder zie je per scharnierpositie welke schroef je gebruikt: **DK** (boven), **D** (onder) en **DK + D** (hoekspeun en sluitnok).

- Torx T15
- Inbussleutel SW4

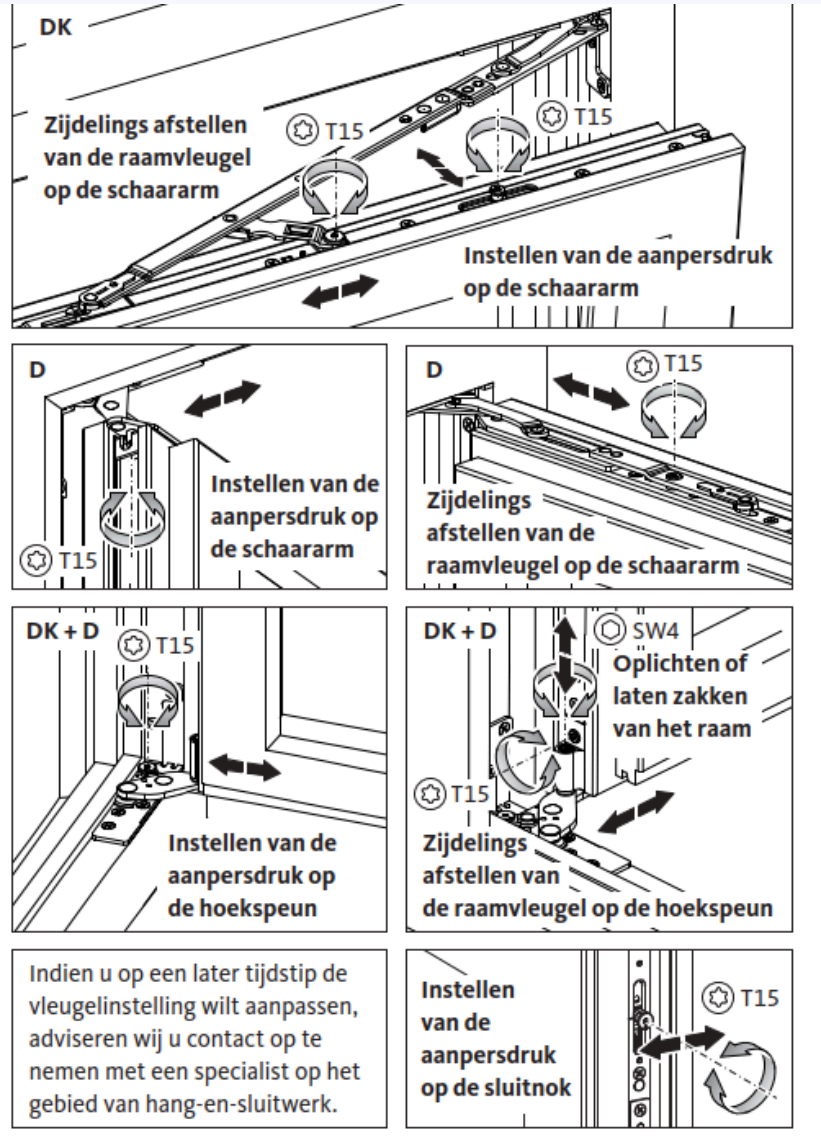

Stel altijd stapsgewijs af en controleer telkens de werking van het raam. Wil je de vleugelinstelling later aanpassen? Neem dan contact op met een specialist op het gebied van hang- en sluitwerk.

04 Veiligheidsinstructies

Let op de onderstaande veiligheidsinstructies en op de richtlijnen voor onderhoud en bediening. Bij het niet opvolgen van deze richtlijnen en instructies vervalt je garantie.




GEVAAR · WAARSCHUWING · LET OP. Houd je aan elke instructie om letsel en schade aan het raam te voorkomen.

05 Onderhoud

Je hebt gekozen voor ramen met hoogwaardig draaivalbeslag van Gretsch-Unitas. Net als elk ander onderdeel is een raam onderhevig aan normale slijtage.

De soepele werking van het beslag en de levensduur van je ramen hangen vooral af van goed onderhoud. Voer daarom minimaal één keer per jaar de onderhoudswerkzaamheden uit die hieronder staan.

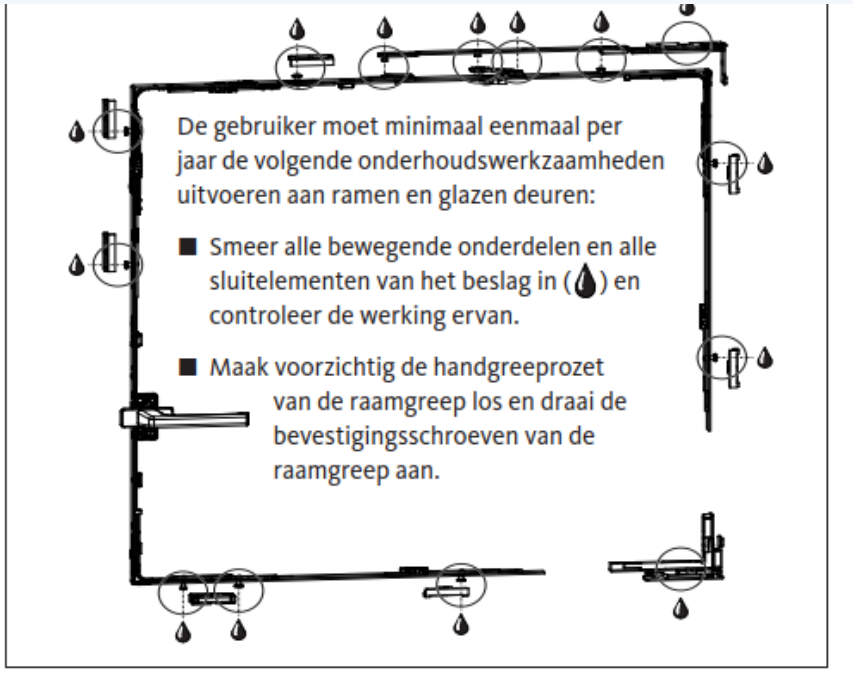

Jaarlijks onderhoud. Smeer alle bewegende onderdelen en sluitelementen en controleer de werking. Draai voorzichtig de bevestigingsschroeven van de raamgreep aan.

Vragen over je ramen?

Onze specialisten helpen je graag verder met advies of onderhoud.

0548 20 10 50
info@kozijnshop.nl
www.kozijnshop.nl